


Inden portøren ankommer til Skt. Anne Plads eller Fiskertorvet, skal prøverne være pakket efter følgende vejledning:

1. **Prøver til Blodprøver og Biokemi og KIA** sættes fortløbende i det hvide stativ, hvis de er taget samme dag.

- Prøver, der ikke er fyldt til markering på røret, pga. f.eks. svær prøvetagning, skal sættes i det røde stativ.
- Prøver, der er udtaget dagen før forsendelse og centrifugerede prøver, skal sættes i det røde stativ.

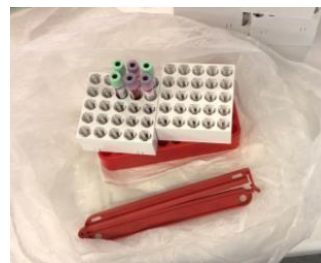

2. Der skal **altid** medsendes et rødt og 2 hvide stativer, selvom nogle er tomme. Stativerne sættes i plastposen (med sugende indlæg).

3. Posen lukkes med plastikklemmen.

4. Posen placeres i klimaskabet.



5. **Prøver til Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KMA)** placeres i en frysepose, der lukkes med en løs knude. Posen med prøverne sættes i den røde kasse mærket **KMA**, der står på depotet.

6. **Prøver til Afdeling for Klinisk Patologi (AKP)** stilles i stativet i den grå kasse, der står på depotet - mærket Fiskertorvet/Skt. Anne Plads og adresse til **AKP**.

7. **Prøver til Klinisk Patologi, SLB, Vejle** placeres i en frysepose, der lukkes med en løs knude. Posen med prøverne lægges i den adresserede forsendelseskuvrt.

8. **Prøver til andre Laboratoriemedicinske afdelinger** lægges i respektive adresserede forsendelseskuvrter.

9. Forsendelseskuvrterne lægges **på de respektive hylder i skabet**.

**Alle skruelåg skal være forsvarligt påsat, så der ikke løber væske ud**

**Husk, prøverne skal være på laboratoriet senest 6 timer efter prøvetagningen.**