


Arbejdsstation type A

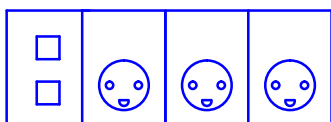

PDS-stik

Stikkontakt


Stikkontakt

Stikkontakt

Benyttes i følgende rum:

- Kontor
- Fællesrum
- Møderum
- Kopirum
- Undersøgelsesrum

Arbejdsstation type B

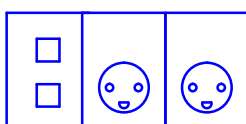

PDS-stik


Stikkontakt

Stikkontakt

Benyttes i følgende rum:

- Op-stue
- Medicinrum

Arbejdsstation type C

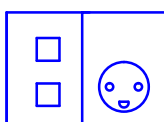

PDS-stik

Stikkontakt

Benyttes i følgende rum:

- Sengestuer
- Opholdsrum
- Venterum
- Teknikrum

Standard kontaktstation:

Afbrydermateriale er type Fuga eller Opus.
Øvrige typer af kontaktstationer, der er placeret i væg, opbygges efter samme principper.
Antal og type af arbejdsstationer indskrives i rumskemaer i forbindelse med brugermøder/forprojekt.